



Einschalten: On/Off Knopf auf der Oberseite des Geräts

Startansicht

Einstellungen (1) (Einstellung und Regelung Ihres Geräts)
Bluetooth (2) (Verbindung mit dem Telefon)
Steuerung (3) (Umstellung auf den Navigationsmodus)
Multimedia (4) (Wiedergabe von Video- und Audiodateien)
Bilder (5) (Fotoalben)
E-Book (6) (E-Book Funktion)
Spiele (7)
Zubehör (8) (Kalender, Konverter, Taschenrechner)

1 Einstellung

1.1 Lautstärke: Ermöglicht die Lautstärkeregelung für das GPS und die Tasten

1.2 Datum und Uhrzeit: Datums- und Uhrzeiteinstellungen

1.3 FM Übertragung: Ermöglicht das Hören von GPS-Tönen (Telefon, Musik, Nachrichten, Navigation...) über das Autoradio.

Aktivierung der Audioverbindung des GPS-Systems mit dem Autoradio (öffnen/ausschalten Knopf)

Einstellung der Verbindungsfrequenz mit dem Autoradio (Mausanzeiger +/-)

Wenn Sie die Frequenz auf die des Autoradios eingestellt haben, werden alle Stimmnachrichten des GPS-Systems sowie Telefongespräche, sofern das Telefon mit Bluetooth verbunden ist, über das Autoradio übertragen.

1.4 Sprachen: Auswahl der Sprache

1.5 Gegenlicht: Einstellung der Displayhelligkeit (bei starkem Lichteinfall, Gegenlicht auf höchster Stufe einstellen) sowie automatisches oder programmiertes Ausschalten Ihres Geräts.

1.6 Kalibrierung: Ihr Display wurde vom Hersteller voreingestellt, Sie können die Kalibrierung der Displaytasten jedoch ändern.

1.7 Systeminformationen

1.8 Einstellungskanal: Zeigt Ihnen den Pfad zu der Navigationssoftware (nicht ändern)

1.9 RAZ: Ermöglicht Ihnen das Zurücksetzen der Werkeinstellungen (nicht ändern)

1.10 GPS Information: GPS Position und Signalqualität

1.11 Windows: Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Tablet-PC-Funktion (Ausgang: Klicken Sie 2 mal auf Exit)

1.12 USB: Ermöglicht Ihnen das Auswählen einer Computerverbindung (Datenübertragung)

2 Bluetooth

Close/Open: Ermöglicht das aktivieren oder deaktivieren der Bluetooth-Funktion

Pair/Connect: Verbindung mit Ihrem Bluetooth Telefon (dieses muss aktiviert und sichtbar sein)

Klicken Sie auf Search (Suche), wenn Ihr Handy erkannt wurde klicken Sie auf Connect (Paßwort 1,2,3,4)

Auto Connect aktiviert: Ihr GPS-System stellt automatisch eine Verbindung zu Ihrem Telefon her, wenn dieses in der Nähe erkannt wird.

Auto Answer aktiviert: Automatisches Annehmen eines eingehenden Anrufs

DUN: Internetverbindung via Ihr Telefon (sofern 3G Handy)

Wenn Sie mit Bluetooth verbunden sind, können Sie das Telefonbuch Ihres Handy automatisch auf das GPS-System übertragen (Phonebook Taste), Telefonanrufe ausführen oder erhalten (Dialing Taste), SMS versenden oder erhalten (SMS Taste), Ihr Anrufverzeichnis abrufen (Call History Taste), die Musik auf Ihrem Telefon anhören (AD2P Taste).

3 Steuerungen

Wenn Sie auf Steuerung klicken, erscheint die Startansicht des Navigationsmenüs. Die Ladeleiste zeigt an wie weit das Hochladen der Landkarten fortgeschritten ist. Wenn diese vollständig hochgeladen wurden, erscheint das Navigationsmenü.

Navigationsmenü



Das ist der Startbildschirm – das Navigationsmenü. Von hier aus können Sie auf alle Bereiche der Anwendung zugreifen.

Tippen Sie auf **Suche**.

Suchmenü



Das Suchmenü hilft Ihnen dabei, Ihr Ziel zu finden. Das Ziel kann eine Adresse, ein interessanter/wichtiger Ort (POI), eine Stelle auf der Karte, eines Ihrer Lieblings- oder früheren Ziele, Koordinaten oder der Aufnahmeort eines Fotos sein. Beginnen wir mit der Navigation zu einer Adresse.

Tippen Sie auf **Adresse suchen**.


Land ändern (optional)



Der Name des Landes und der Stadt wurde bereits anhand Ihres aktuellen Standorts gewählt. Wenn Ihr Ziel in diesem Gebiet liegt, können Sie die nächsten Seiten überspringen und direkt mit der Auswahl der Straße fortfahren.

Tippen Sie auf **Land**, um das angezeigte Land zu ändern.

Land oder Bundesstaat ändern (optional)

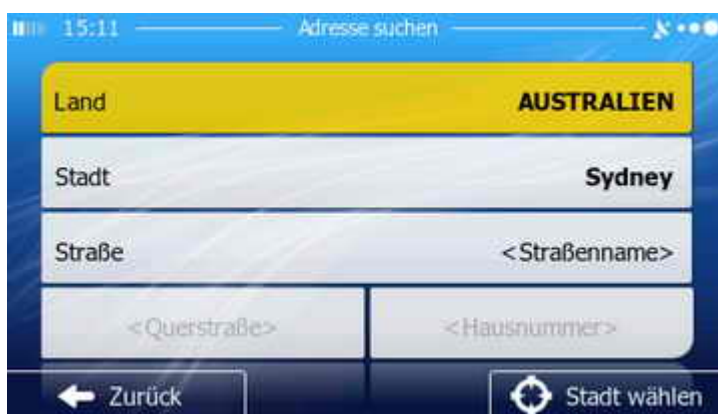

Der Name des Landes und des Bundesstaates wurde bereits anhand Ihres aktuellen Standorts gewählt. Tippen Sie auf *Stadt* bzw. *Straße*, um fortzufahren und in diesem Land bzw. Bundesstaat nach Ihrem Ziel zu suchen.

Tippen Sie auf **Land**, um das angezeigte Land bzw. den Bundesstaat zu ändern.

Ländernamen eingeben




Beginnen Sie mit der Eingabe des Ländernamens. In den meisten Fällen müssen Sie nur einen einzigen Buchstaben eingeben, damit die Navigationssoftware alle Länder anzeigt, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wenn nicht, geben Sie bitte weitere Buchstaben ein oder tippen Sie auf **Ergebnisse**.

Länder- oder Bundesstaatnamen eingeben



Beginnen Sie, den Namen des Landes bzw. Bundesstaates einzugeben. In den meisten Fällen müssen Sie nur einen einzigen Buchstaben eingeben, damit die Navigationssoftware alle Länder und Bundesstaaten anzeigt, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wenn nicht, geben Sie bitte weitere Buchstaben ein oder tippen Sie auf **Ergebnisse**.

Land aus der Liste wählen

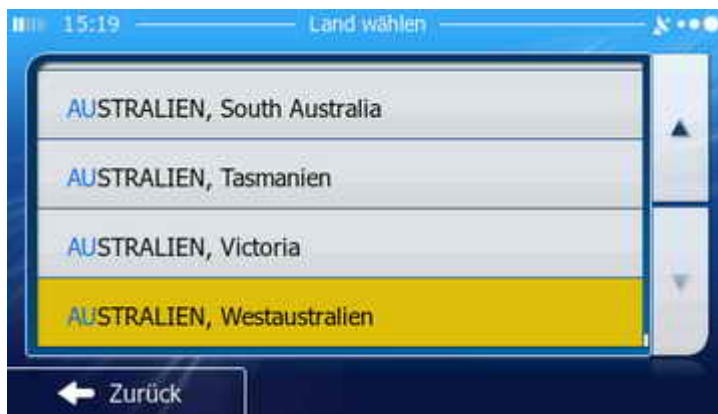

Tippen Sie auf den Namen eines Landes, sobald die Ergebnisse angezeigt werden. Die Software sucht in dem gewählten Land nach der Adresse.

Land oder Bundesstaat aus der Liste wählen



Tippen Sie auf den Namen eines Landes bzw. Bundesstaates, sobald die Ergebnisse angezeigt werden. Die Software sucht in dem gewählten Land/Bundesstaat nach der Adresse. Wenn Sie ein Land, aber keinen Bundesstaat wählen, wird in allen Bundesstaaten des gewählten Landes nach der Adresse gesucht.

Stadt ändern (optional)



Tippen Sie auf **Stadt**, um die angezeigte Stadt zu ändern bzw. nach dem Ändern des Landes eine neue Stadt zu wählen.

Stadt wählen (optional)



Wenn sowohl das Land als auch der Bundesstaat angezeigt werden, können Sie diesen Schritt überspringen. Geben Sie gleich die Straße ein und treffen Sie Ihre Auswahl aus der Liste aller zutreffenden Straßen in diesem Bundesstaat (diese Option ist nicht in allen Ländern verfügbar).

Tippen Sie auf **Stadt**, falls die Schaltfläche *Straße* inaktiv ist oder Sie zuerst eine Stadt auswählen möchten.

Städtenamen eingeben



Beginnen Sie mit der Eingabe des Städtenamens. Der wahrscheinlichste Treffer wird immer in der Eingabezeile angezeigt. Tippen Sie darauf, wenn diese Stadt Ihr Ziel ist. Wenn nicht, geben Sie bitte weitere Buchstaben ein oder tippen Sie auf **Ergebnisse**.

Städtenamen eingeben



Beim Aufrufen dieser Seite wird die aktuelle Stadt angezeigt. Starten Sie durch Antippen eine lokale Suche oder geben Sie einen neuen Städtenamen ein. Während der Eingabe wird der wahrscheinlichste Treffer immer in der Eingabezeile angezeigt. Wählen Sie Ihre Zielstadt durch Antippen aus, falls sie angezeigt wird. Wenn nicht, geben Sie weitere Buchstaben ein oder tippen auf **Ergebnisse**.

Stadt aus der Liste wählen



Wenn die Liste der zutreffenden Städtenamen angezeigt wird, können Sie sie bei Bedarf mit den Pfeilen oder durch Ziehen durchsehen. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Zielstadt, sobald Sie sie gefunden haben. Die Software sucht in der gewählten Stadt nach der Adresse.

Straße wählen



Nachdem die Stadt ausgewählt wurde, können Sie durch Antippen von *Stadt wählen* zum Stadtzentrum navigieren.

Tippen Sie auf **Straße**, um eine vollständige Adresse einzugeben.

Straßennamen eingeben



Die Straße wird so ähnlich wie die Stadt gewählt. Tippen Sie auf den in der Eingabezeile angezeigten Namen, um diese Straße auszuwählen, geben Sie noch ein paar Buchstaben ein, um die Ergebnisliste automatisch aufzurufen, oder tippen Sie auf **Ergebnisse**, um die Straße aus der Liste zu wählen.

Adresse vervollständigen



Nachdem die Straße ausgewählt wurde, können Sie durch Antippen von *Straße wählen* zum Mittelpunkt der Straße navigieren. Sie können auch eine Kreuzung als Ihr Ziel wählen, indem Sie auf *Querstraße* tippen.

Tippen Sie auf **Hausnummer**, um die Adresse zu vervollständigen.

Hausnummer eingeben



Geben Sie eine Nummer aus dem in der Eingabezeile angezeigten Hausnummernbereich ein und tippen Sie auf **OK**, um die Adresse zu vervollständigen.

Ziel bestätigen



Die gewählte Adresse wird nun auf der Karte angezeigt. Tippen Sie gegebenenfalls auf eine andere Stelle in der Karte, um Ihr Ziel zu ändern. Tippen Sie abschließend auf **Weiter**, um das gewählte Ziel zu bestätigen.

Planung der Route



Während die Anwendung die Route zu Ihrem gewählten Ziel berechnet, sehen Sie eine Übersicht über die aktuellen Routeneinstellungen. Auf dieser Seite müssen Sie nichts antippen.

Routenübersicht



Die Route ist nun fertig. Die gesamte Route wird gemeinsam mit den Routendaten auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf *Mehr*, falls Sie die Route ändern oder speichern möchten. Um die Navigation zum gewählten Ziel zu starten, warten Sie bitte einige Sekunden oder tippen Sie auf **Los!**

Beginn der Navigation



Die Kartenanzeige wird geöffnet und die Navigation beginnt. Folgen Sie einfach den Sprachanweisungen. Alle Informationen, die Sie zum Erreichen Ihres Ziels benötigen, werden auch auf dem Bildschirm angezeigt. Eine ausführliche Erklärung finden Sie im nächsten Abschnitt.

Kartenanzeige

Die Kartenanzeige ist die am häufigsten verwendete Programmseite und wird normalerweise während der Navigation angezeigt. Sie sehen eine 3D-Karte, Ihre Position und die empfohlene Route. Außerdem werden Details zum nächsten Fahrmanöver sowie Routendaten angezeigt. In anderen Bildschirmbereichen sind ggf. auch Warnmeldungen zu sehen. Auf den nächsten Seiten finden Sie eine ausführliche Erklärung.

Aktuelle Position und empfohlene Route



Ihre aktuelle Position wird unten in der Mitte der 3D-Karte angezeigt. Die Karte wird immer in Ihre Fahrtrichtung gedreht. Eine farbige Linie stellt Ihre empfohlene Route dar. Die Fahrmanöver auf der Route werden mit Pfeilen hervorgehoben.

Nächstes Fahrmanöver, aktuelle und nächste Straßen



Oben links werden das nächste Fahrmanöver und seine Entfernung angezeigt. Der Name der aktuellen Straße ist unten auf dem Bildschirm zu sehen; der Name der nächsten Straße oben.

Spurdaten (nicht für alle Karten verfügbar)



Wenn in Ihrer Karte Spurdaten gespeichert sind, werden die Spuren und Fahrtrichtungen mit kleinen Pfeilen gekennzeichnet. Hervorgehobene Pfeile zeigen die Spur an, die Sie nehmen müssen. Sofern verfügbar, werden die Spurpfeile durch Straßenschilder ersetzt, die so ähnlich wie echte Schilder aussehen. Sie zeigen die möglichen Ziele und die Nummer der Straße an.

Menü-Schaltfläche und Datenfelder




Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird auf der linken Seite oberhalb der Menü-Schaltfläche, die zum Navigationsmenü führt, angezeigt. Unten rechts sehen Sie eines von drei individuell konfigurierbaren Feldern mit Fahrtdaten. Tippen Sie auf dieses Feld, um alle drei zu sehen.

Warnmeldungen (nicht für alle Karten verfügbar)



Wenn Ihre Route an Radargeräten oder Schulen vorbeiführt, wird das Symbol für die Geschwindigkeitsbeschränkung einige Zeit vorher durch das überwachte Tempolimit ersetzt. Die Art und Entfernung des Punktes, vor dem gewarnt wird, sind ebenfalls zu sehen. Sofern entsprechende Daten verfügbar sind, warnen Kartensymbole auch vor scharfen Kurven oder starken Gefällen.

Verkehr (nicht für alle Karten verfügbar)

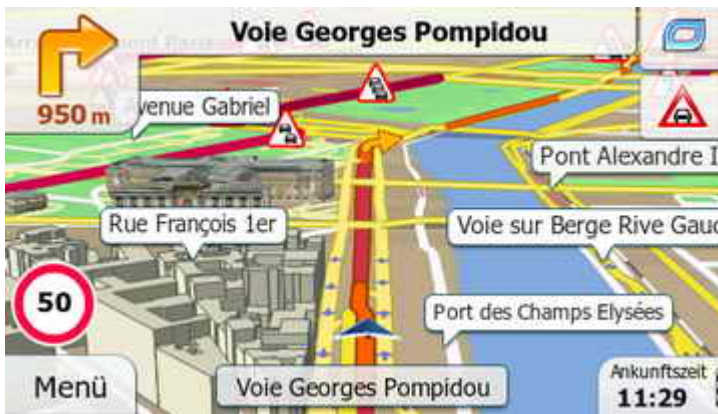

Sofern Online-Verkehrsdaten verfügbar sind, werden von Verkehrsmeldungen betroffene Straßen auf der Karte in einer anderen Farbe dargestellt. Kleine Symbole zeigen außerdem an, um was für einen Vorfall es sich handelt. Die Anwendung hilft Ihnen dabei, von Verkehrsmeldungen betroffene Straßen zu umfahren, um Verzögerungen zu vermeiden.

Die Karte verändern



Tippen Sie in die Karte, um sie zu verschieben oder die Schaltflächen zum Vergrößern, Verkleinern, Kippen oder Drehen anzuzeigen (1x tippen: schnelle Änderung; tippen&halten: langsam). Oben links können Sie zwischen 3D- und 2D-Ansicht umschalten und oben rechts eine Infoseite für den markierten Kartenpunkt öffnen. Tippen Sie abschließend auf **Zurück**, um zur Navigationskarte zurückzukehren.

Schnellzugriff



Tippen Sie in die obere rechte Ecke der Karte, um den Schnellzugriff zu öffnen. Dieses Menü enthält eine Schaltfläche zum Stummschalten, einen Schieberegler zum Ändern der Gesamtlautstärke sowie die am häufigsten verwendeten Menüfunktionen. Die Funktionen dieser Schaltflächen können in den Einstellungen individuell angepasst werden. Wählen Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen aus.

Ziele zur Route hinzufügen

Wenn es bereits eine Route gibt, können Sie ein oder mehrere Ziele hinzufügen. Wählen Sie das zweite Ziel wie das erste und legen Sie dann wie hier beschrieben fest, wo es eingefügt werden soll.

Nehmen wir die im ersten Abschnitt geplante Route zu einer Adresse. Sie ist lang und Sie möchten über Nacht einen Zwischenstopp einlegen. In diesem Beispiel wählen wir ein Hotel auf Ihrer Route.

Navigationsmenü



Die Suche nach einem interessanten/wichtigen Ziel (POI) wird im Navigationsmenü gestartet. Tippen Sie auf *Menü*, um zum Navigationsmenü zurückzukehren, falls die Kartenanzeige geöffnet ist.

Tippen Sie auf **Suche**.

Suchmenü



Tippen Sie im Suchmenü auf **POIs suchen**.

POI-Menü



Sie können auf verschiedene Arten nach einem interessanten/wichtigen Ziel (POI) suchen. Tippen Sie auf *Schnellsuche*, um nach dem Namen eines POIs auf Ihrer Route (bzw. in der Nähe Ihrer aktuellen Position, falls es keine Route gibt) zu suchen. Auf Wunsch können Sie eine der sechs voreingeebenen Suchkategorien wählen.

Für alle anderen Suchen tippen Sie bitte auf **Benutzerdef. Suche**.

Wo möchten Sie suchen?



Zunächst werden Sie gefragt, in welchem Gebiet nach dem POI gesucht werden soll. Tippen Sie auf *Hier in der Nähe*, um rund um Ihren Standort zu suchen, bzw. *In Zielnähe*, um rund um Ihr Routenziel zu suchen. Mit *In einer Stadt* können Sie eine Stadt wählen, in der gesucht werden soll.

Tippen Sie auf **Entlang der Route**, um ein Hotel in der Nähe Ihrer Route zu finden.


Liste der POI-Gruppen



Die POIs sind in Gruppen eingeteilt. Zuerst sehen Sie die Liste der übergeordneten POI-Kategorien. Sehen Sie die Liste bei Bedarf durch oder tippen Sie auf *Alle POIs auflisten*, um die Liste der POIs unabhängig von deren Kategorie anzuzeigen. Mit *Nach Namen suchen* können Sie nach dem Namen eines POIs suchen.

Tippen Sie auf **Übernachtung**, um nach einem Hotel zu suchen.

Liste der POI-Untergruppen

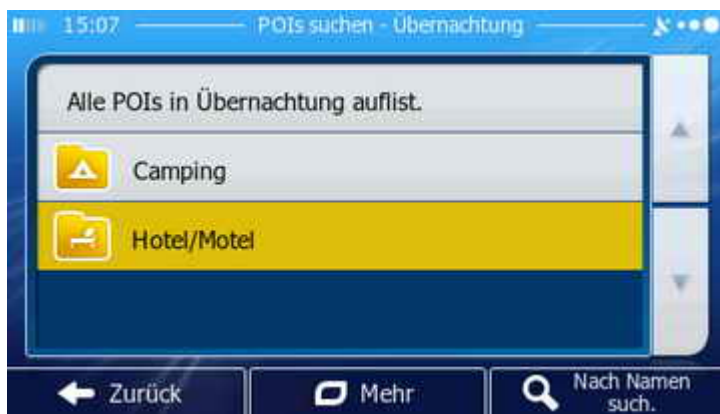

Nun wird die Liste der Untergruppen in „Übernachtung“ angezeigt. Hier haben Sie dieselben Optionen wie zuvor.

Tippen Sie auf **Hotel/Motel**, um nach einem Hotel zu suchen.

Liste der Marken in der gewählten Untergruppe



Als nächstes wird die Liste der Hotel- und Moteltketten angezeigt.


Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Marke oder auf **Alle POIs auflisten**, um eine vollständige Liste aller Hotels und Motels zu sehen.

POI aus der Ergebnisliste wählen



Die Liste der Hotels und Motels in der Nähe Ihrer Route ist nach der Länge des erforderlichen Umwegs geordnet. Tippen Sie auf *Mehr*, um die Liste neu zu ordnen, sehen Sie sie bei Bedarf durch, und wählen Sie abschließend eines der Hotels aus der Liste.

Ziel bestätigen

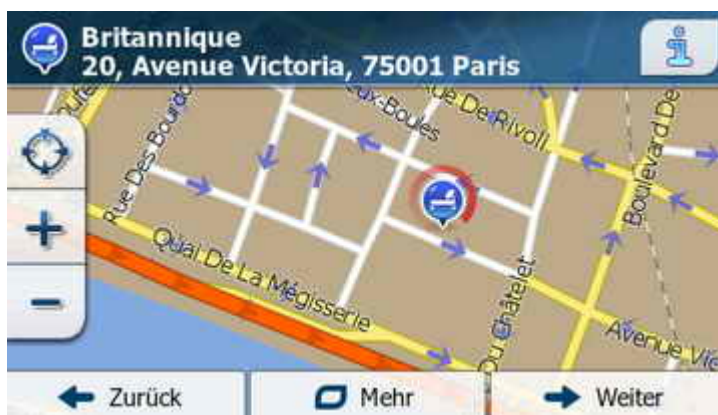

Der gewählte POI wird nun auf der Karte angezeigt. Tippen Sie gegebenenfalls auf eine andere Stelle in der Karte, um Ihr Ziel zu ändern. Tippen Sie abschließend auf **Weiter**, um das gewählte Ziel zu bestätigen.


Das neue Ziel in die Route einfügen



Da es bereits ein Ziel gibt, müssen Sie nun entscheiden, was mit diesem POI geschehen soll. Tippen Sie auf *Neue Route*, um die alte Route zu löschen und das Ziel durch diesen POI zu ersetzen. Tippen Sie auf *Endgültiges Ziel*, um diesen Punkt nach dem ursprünglichen Ziel anzusteuern.

In diesem Beispiel haben wir nach einem Zwischenstopp gesucht. Tippen Sie daher auf **Wegpunkt**.

Planung der Route

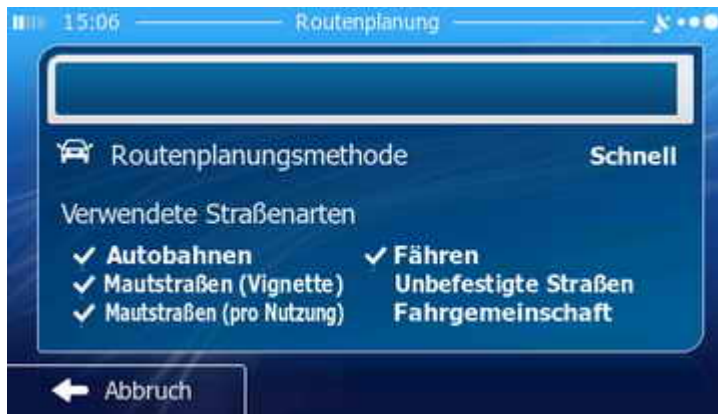

Ab hier wird derselbe Vorgang wie bei der Auswahl des ersten Ziels – der Adresse – ausgeführt. Sie sehen eine Übersicht, während die Route geplant wird, und erhalten dann eine visuelle Bestätigung der Route und der Routendaten. Abschließend wird wieder die Kartenanzeige geöffnet und die Navigation beginnt.

Meine Route (Routendaten und Änderungen)

Tippen Sie im Navigationsmenü auf *Meine Route*, um die Routendaten aufzurufen und Ihre Route auf verschiedene Arten abzuändern. Hier können Sie die Route auch löschen, falls Sie die Navigation vor Erreichen des gewählten Ziels abbrechen möchten.

Menü „Meine Route“ öffnen



Tippen Sie auf *Menü*, um zum Navigationsmenü zurückzukehren, falls die Kartenanzeige geöffnet ist.

Tippen Sie im Navigationsmenü auf **Meine Route**.

Inhalt des Menüs „Meine Route“



Auf der Seite „Meine Route“ sehen Sie verschiedene Routendaten wie etwa das Ziel, die verbleibende Zeit bis zum Erreichen des Ziels, die Fahrzeugart, die Routenberechnungsmethode und Warnsymbole. Tippen Sie auf *Übersicht*, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen. Mit *Route löschen* können Sie die Navigation beenden.

Menü „Mehr“ mit Zusatzoptionen



Tippen Sie im Menü „Meine Route“ auf **Mehr**, um weitere Optionen zu sehen. Sie können den *Reiseplan* öffnen, die *Routeneinstellungen* ändern oder unter *Alternative Routen* eine andere Routenvariante wählen. Außerdem können Sie die Navigation simulieren, die Route für später speichern oder eine zuvor gespeicherte Route zur Navigation laden.

Route bearbeiten



Tippen Sie auf der Seite „Meine Route“ auf **Route ändern**, um die Route zu bearbeiten. Hier können Sie Ziele löschen oder hinzufügen, die Reihenfolge ändern oder die Route optimieren. Tippen Sie auf die Flagge in der ersten Zeile der Liste und wählen Sie einen neuen Ausgangspunkt, um eine Route für später mit einem anderen Ausgangspunkt als Ihrem aktuellen Standort zu planen.

Routenabschnitte umfahren („Zu vermeiden“)



Tippen Sie auf der Seite „Meine Route“ auf **Zu vermeiden**, um einen Teil der empfohlenen Route zu umfahren. Hier können Sie eine Straße oder bestimmte Teile der Route ausschließen und die gewünschte Länge der Umfahrung wählen. Wenn es bereits zu vermeidende Objekte gibt, können Sie mit *Ursprüngl. Route wiederherstellen* zu Ihrer alten, unveränderten Route zurückkehren.

Menü „Mehr“ (ergänzende Funktionen)

Über das Navigationsmenü können Sie auf weitere nützliche Anwendungen für unterwegs zugreifen. Routendemos zeigen Ihnen, wie die Navigation abläuft. Sie können Updates oder

zusätzliche Karten beziehen, Informationen über Ihr aktuelles Land abrufen und Ihre Fahrten in der Fahrtenübersicht analysieren.

Über die Schaltfläche „Einstellungen“ können Sie Navigationsparameter ändern und das Aussehen der Anwendung und der Karte auf verschiedene Arten beeinflussen.

Menü „Mehr“



Tippen Sie auf *Menü*, um zum Navigationsmenü zurückzukehren, falls die Kartenanzeige geöffnet ist.


Tippen Sie im Navigationsmenü auf **Mehr...**

Inhalt des Menüs „Mehr“



Das Menü „Mehr“ enthält eine Reihe nützlicher Anwendungen (Musikspieler, Bildbetrachter, Rechner, Einheitenumrechner usw.) sowie hilfreiche Infos wie etwa die Zeit des Sonnenauf- und -untergangs oder Tempolimits in verschiedenen Ländern. Sie können auch Ihre Fahrten aufzeichnen und den Kraftstoffverbrauch berechnen. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Navigation entsprechend anzupassen.

Einstellungen

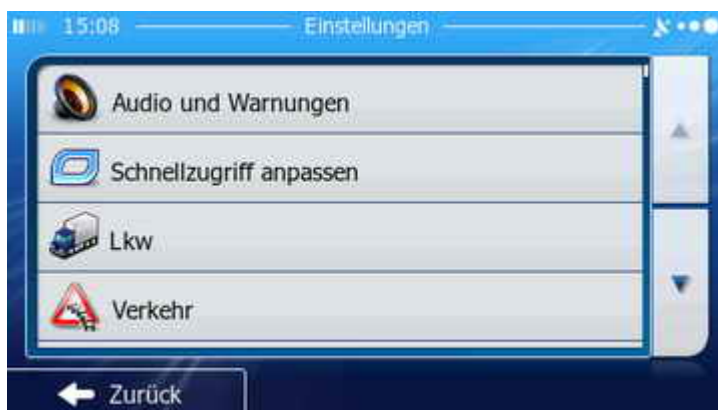

In den Einstellungen können Sie das Aussehen und Verhalten der Navigationssoftware ändern. Die Einstellungen sind in Gruppen eingeteilt. Auf den nächsten Seiten werden einige dieser Gruppen detaillierter beschrieben. Sehen Sie sich die Liste der Einstellungsgruppen durch und tippen Sie auf die Gruppe, die Sie ansehen bzw. ändern möchten.

Einstellungen: Audio und Warnungen



Unter „Audio und Warnungen“ können Sie die Lautstärke der von der Anwendung ausgegebenen Töne sowie der Hintergrundmusik separat regeln. Auch die für die Sprachanweisungen verwendete Stimme lässt sich hier ändern.


Darüber hinaus können Sie verschiedene Warnmeldungen ein- bzw. ausschalten und individuell konfigurieren.

Einstellungen: Schnellzugriff anpassen



Im Menü „Schnellzugriff anpassen“ können Sie einstellen, welche Funktionen die Schnellzugriffsschaltflächen haben sollen. Der Schnellzugriff wird direkt von der Kartenanzeige geöffnet und bietet Ihnen raschen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen der Anwendung. Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um ihr eine neue Funktion zuzuweisen.

Einstellungen: Verkehr

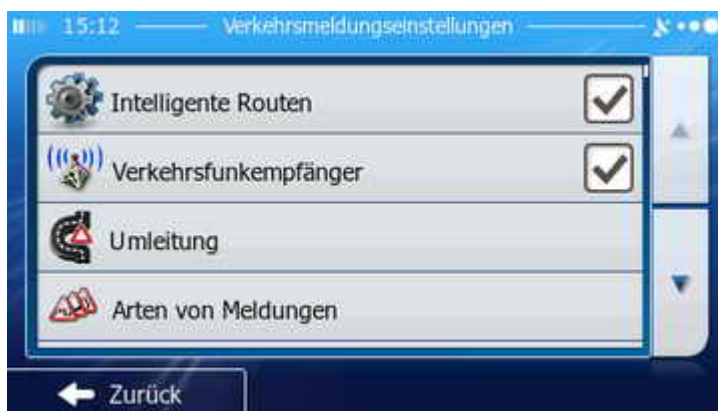

In den Verkehrseinstellungen können Sie den FM-Radiosender wählen, von dem Verkehrsmeldungen empfangen werden sollen. Darüber hinaus können Sie festlegen, wie die Verkehrsmeldungen Ihre empfohlene Route beeinflussen. Wählen Sie, welche Arten von Meldungen berücksichtigt bzw. ignoriert werden sollen, und legen Sie fest, wie die Anwendung bei Erhalt einer neuen Meldung reagieren soll.

Einstellungen: Route



Die Routeneinstellungen sind die wichtigsten Einstellungen der Navigationssoftware. Aus diesem Grund öffnet der Konfigurationsassistent beim ersten Gebrauch der Anwendung zunächst diese Seite. Wählen Sie das für die Routenberechnung verwendete Fahrzeug, die Routenberechnungsmethode sowie verschiedene Straßenarten, die in Ihren Routen berücksichtigt bzw. ignoriert werden sollen.

Einstellungen: Karte



In den Karteneinstellungen können Sie das Aussehen der Kartenanzeige grundlegend verändern. Damit Sie Ihre Änderungen sofort sehen, wird die aktuelle Karte immer als Beispiel angezeigt. Tippen Sie auf *3D-Fahrzeuggalerie*, um ein Symbol für Ihren Standort zu wählen. Unter *POI-Symbole* können Sie festlegen, welche POI-Kategorien auf der Karte angezeigt werden sollen und welche nicht.

Einstellungen: Visuelle Anweisungen



Hier können Sie festlegen, welche Navigationshilfen auf der Karte angezeigt werden sollen. Sie können die Werte der drei Datenfelder ändern und die *Kreuzungsübersicht* (realistische 3D-Modelle der nächsten Kreuzung) ein- bzw. ausschalten. *Verkehrsschilder* (Straßenschilder mit Spurdaten) können unterdrückt werden. Auch ein kleiner *Fortschrittsbalken für die Route* ist verfügbar.

Einstellungen: Anzeige



In den Anzeigeeinstellungen können Sie das Aussehen der Anwendung ändern. Sie können Menüanimationen wählen und das gesamte Design (Skin) für die Verwendung bei Tag und bei Nacht konfigurieren. Darüber hinaus können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, d. h. die Bildschirmhelligkeit, anpassen.

Länderspezifisches Menü: Sie können die Sprache, die Maßeinheiten sowie die Zeitzone des Programms ändern. .

Streckenmonitor Menü: Sie können das Abspeichern Ihrer Strecken aktivieren und diese verwalten.

Protokoll Menü: Dieses Tool ermöglicht Ihnen das Sammeln von Informationen, die zur Aktualisierung der kartographischen Daten dienen (Wir raten Ihnen dazu diese Funktion stets zu aktivieren um die kartographischen Daten weiter zu verbessern).

Systemeinstellungsassistent: Mit diesem Assistenten können Sie alle bereits erwähnten Einstellungen konfigurieren.

4 Wiedergabe von Multimediadateien

Öffnen Sie den Dateiordner « Multimedia » über das Startmenü, dann wählen Sie « Videos » oder „Musik“ aus; so können Sie auf die Liste aller auf Ihrer MikroSD-Karte gespeicherten Dateien zugreifen, die Sie vorher in den richtigen Port eingelegt haben.

Folgende Formate eignen sich zur Wiedergabe:

Musik: MP3, WMA9, WAV – Videos: DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF

Öffnen Sie das Menü Bilder. Anschließend haben Sie Zugriff auf alle Fotos, die auf Ihrer MikroSD-Karte gespeichert sind.

6 E-Book Funktion

Öffnen Sie das Menü E-Book. Anschließend haben Sie Zugriff auf alle Bücher, die auf Ihrer MikroSD-Karte gespeichert sind. Sie können die Bücher im txt-Format während Ihren Pausen durchblättern und lesen.

7 Spiele

Über dieses Menü, können Sie auf einige Vergnügungsspiele zugreifen.

8 Zubehör

In diesem Menü finden Sie einige praktische Tools: Konverter, Taschenrechner und einen Kalender.

Nutzung

Einschalten: Drücken Sie auf den ON/OFF Knopf auf der Oberseite des Geräts (ungefähr 2 Sek.)

Die komplette Bedienungsanleitung ist im Gerät integriert; um die Bedienungsanleitung aufzurufen müssen Sie das Gerät einschalten und wie folgt verfahren:

Startansicht, klicken Sie auf „Navigation“, das Gerät lädt die Landkarten und der Navigationsdisplay erscheint. Indem Sie auf „Plus“ klicken, erreichen Sie ein Menü, klicken Sie anschließend auf „Hilfe“. Das Symbol „Lernprogramm“ erscheint; Sie können nun die Bedienungsanleitung durchblättern.

Anschlüsse:

AVIN-Anschluss: Ermöglicht Ihnen das anschließen eines Audio- oder Videogeräts, z.B. einer Rückfahrkamera (Option)

MikroSD-Port:

Legen Sie eine MikroSD-Karte ein, auf dieser Sie Multimediadateien oder weitere Landkarten speichern können (Download auf www.navango.fr.)

Kopfhöreranschluss: Ermöglicht das Anschließen eines Kopfhörers.

Garantie - Kundenservice

Die Gewährleistungszeit für unsere GPS-Systeme ist auf ein Jahr beschränkt, als Grundlage gilt das Datum des Kaufbelegs.

Jedes defekte Gerät muss uns in seiner Originalverpackung zusammen mit folgendem Zubehör zurückgesendet werden:

- USB Kabel
- Zigarettenanzünder-Ladegerät
- GPS-Halterung
- Sektor-Ladegerät
- Kaufbeleg des Geräts
- Kundenserviceschein (Diesen Schein können Sie auf der Webseite navango.fr herunterladen oder bei Ihrem Verkäufer erhalten)

Jedes defekte Gerät, das unvollständig versandt wurde, kann vom Kundendienst abgelehnt werden.

Nach der Kontrolle durch den Kundenservice und der Zustimmung zur Reparatur im Rahmen der Garantie, wird das Gerät innerhalb von 48 Stunden repariert (Montag bis Freitag, abgesehen vom Betriebsurlaub) oder ausgetauscht und an den Einzelhändler oder auf Wunsch auch direkt mit collissimo an den Kunden versandt.

Voraussetzung hierfür ist das korrekte Ausfüllen des Rücksendeformulars des Kundendiensts. Sollte eine Reparatur oder ein Austausch im Rahmen der Garantie abgelehnt werden (Lesen Sie die unten angeführten Gründe), wird ein Kostenvoranschlag für den Austausch oder die Reparatur erstellt.

Geltungsbereiche für Garantieleistungen:

Die Garantie gilt für das GPS-Gerät „Navango“ sowie das Zigarettenanzünder-Ladegerät und das Sektor-Ladegerät; ausgeschlossen von der Garantie ist das Zubehör, das der Nutzer selbst hinzugefügt hat wie z.B. die Speicherkarte und Multimediaprodukte.

ETD ist nur zur Reparatur, zum Austausch und zur Rücksendung des Artikels zum Einzelhändler verpflichtet. Das Unternehmen ist auf keinen Fall zur Übernahme der Transportkosten für eine Rücksendung an den Kundendienst oder vom Einzelhändler zum Kunden verpflichtet.

ETD haftet nicht für Konsequenzen, die eine Rücksendung an den Kundendienst oder ein Produktfehler nach sich ziehen können (Verlust von Gewinnen, Einkommen, Daten, Nutzungsrecht oder Gebrauch des Produkts oder allen zugehörigen Produkten).

Gründe für eine Ablehnung der Garantieleistungen:

Öffnen und Demontieren des Geräts, Überspannung, Feuchtigkeitsspuren, Heruntergefallenes Gerät, unsachgemäße Nutzung des Geräts, Gerät wurde extremen Wetterbedingungen ausgesetzt, Löschen und Verschiebung von Dateien durch den Benutzer, jegliche unsachgemäße Nutzung des Geräts, Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht in der Lieferung des Geräts enthalten waren (Lagegeräte, Peripheriegeräte, anderes Zubehör), Hochladen von Dateien, die das GPS-System schädigen, Computervirus.

Bei Reparaturverspätungen, durch den Transport oder einen zeitweiligen Lieferengpaß, kommt ETD nicht für eine Entschädigung auf. Allerdings verpflichtet sich ETD, innerhalb einer maximalen Frist von einem Monat, dem Kunden eine Alternative für das Warten auf die Reparatur seines Produktes anzubieten (Bereitstellung eines Ersatzgeräts oder Kostenrückerstattung).

AKTUALISIERUNG

Die Aktualisierung der Landkarten, Orte sowie zusätzliche Landkarten sind auf der Webseite www.navango.fr zusammen mit deren Aktualisierungsdatum verfügbar.

Zusätzliche Karten: Die Liste, Bedingungen und Preise finden Sie auf der Webseite www.navango.fr.

Ein Abonnement auf Lebensdauer enthält die Aktualisierung von Landkarten für Westeuropa, von Orten für Lastwägen oder Wohnmobile.